

KLEBEANLEITUNG

für unsere Vinyl-Aufkleber und Schriftzüge

SelfmadeStudio
STUTT GART


VORBEREITUNG

- Lese Dir bitte die komplette Anleitung durch bevor du startest
- Überlege dir, wie du die Aufkleber positionieren möchtest
- Die zu beklebende Oberfläche muss staub- und fettfrei sein



SCHRITT 1

Reibe mit dem Finger / Rake die transparente Übertragungsfolie entlang dem Motiv/Schriftzug fest.

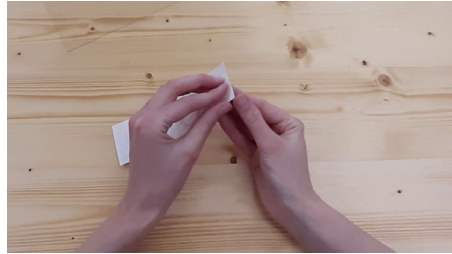

SCHRITT 2

Drehe den Schriftzug auf die Rückseite um, so dass du den Schriftzug / Motiv nicht mehr siehst.



SCHRITT 3

Löse nun das weiße/blau Trägerpapier an einer Ecke und ziehe es flach und langsam von der Übertragungsfolie ab. Das Motiv muss dabei an der transparenten Übertragungsfolie haften bleiben.



SCHRITT 4

Ist ein Element auf dem Trägerpapier kleben geblieben gehe zurück und wiederhole Schritt 1-3.



SCHRITT 5

Halte nun den Schriftzug mit der Klebeseite an deine Wunschposition.



SCHRITT 6

Drücke nun das Motiv mit dem Finger oder einem Rake an die Wunschposition fest und reibe darüber.



SCHRITT 7

Ziehe die Übertragungsfolie langsam in einem möglichst flachen Winkel ab.



SCHRITT 8

Ist ein Element auf der Übertragungsfolie kleben geblieben, positioniere die Übertragungsfolie wieder über der Fläche und wiederhole Schritt 6 & 7.



SCHRITT 9

Wenn die Übertragungsfolie komplett entfernt ist, Drück dein Motiv noch einmal mit dem Finger an.

Fertig!

TIPPS

Die meisten Motive / Schriftzüge können individuell platziert werden. Du kannst einzelne Elemente mit Hilfe einer Schere ausschneiden und an beliebiger Stelle anbringen.

Lagerung der Motive / Schriftzüge: Trockener und sauberer Ort, nicht unter 10°C und nicht über 30°C lagern!

Bei der Lieferung des Motive / Schriftzüge kann es passieren, dass sich Blasen auf der Übertragungsfolie gebildet haben. Diese beeinflussen die Qualität des Produktes in keinster Weise. Die Luft einschüsse sind nach dem Anbringen nicht mehr sichtbar.

